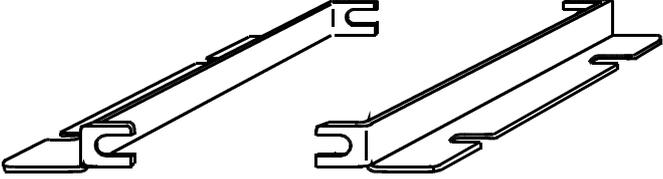


光アナログリンク用固定金具 AT - 1

取付手順書


同梱品

| | |
|--|--|
| <p>固定金具(AT-1) 1組</p>  <p>材質：アルミ t = 1.5</p> | <p>取付ネジ 各4個</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ナ⁺M4×10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>W M4</p> </div> </div> <p>本サイズ以外のネジは使用しないで下さい。</p> <div style="text-align: center;">  <p>SW M4</p> </div> |
|--|--|


取付手順

アナログリンク固定用穴寸法図


- アナログリンクの裏下部の皿ネジ 4 点を取る。

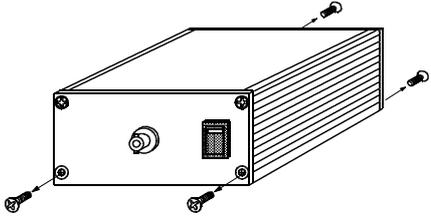

- 固定金具をアナログリンクにセットする。

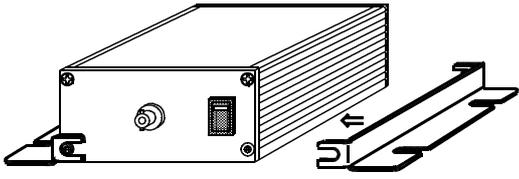

- 付属ネジ (ナ⁺M4×10, SW, W) で固定金具を取り付ける。(4ヶ所)

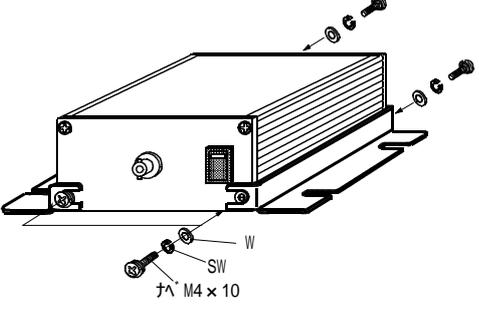

ナ⁺M4×10
SW
W

付属ネジ挿入時には、
タップを破損しない様ご注意ください。

